

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍKU LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

Ice Yeti: 1x10l, 2x10l, 3x10l

Před prvním použitím stroje prosíme o důkladné přečtení návodu




Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek ledové tříště



NAŠE PRODEJNA V SÍDLE FIRMY

Označení dílů :


1. Nádobá 1x10L	2. Osvětlený poklop LED	3. Čepovací páka
4. Zajišťovací tyčka páky	5. Čepovací píst	6. Plastový šnek
7. Vymezovací plastový kroužek	8. Těsnění – na mrazící válec	9. Silikonové těsnění hřídele
10. Motor s převodovkou	11. Uťahovací šrouby	12. Ovládací panel
13. Hlavní zapínací tlačítko	14. Tlačítko na osvětlení	15. Chladič výrobku
16. Plastové opláštění	17. Odkapávací vanička	18. Nerezové šasi

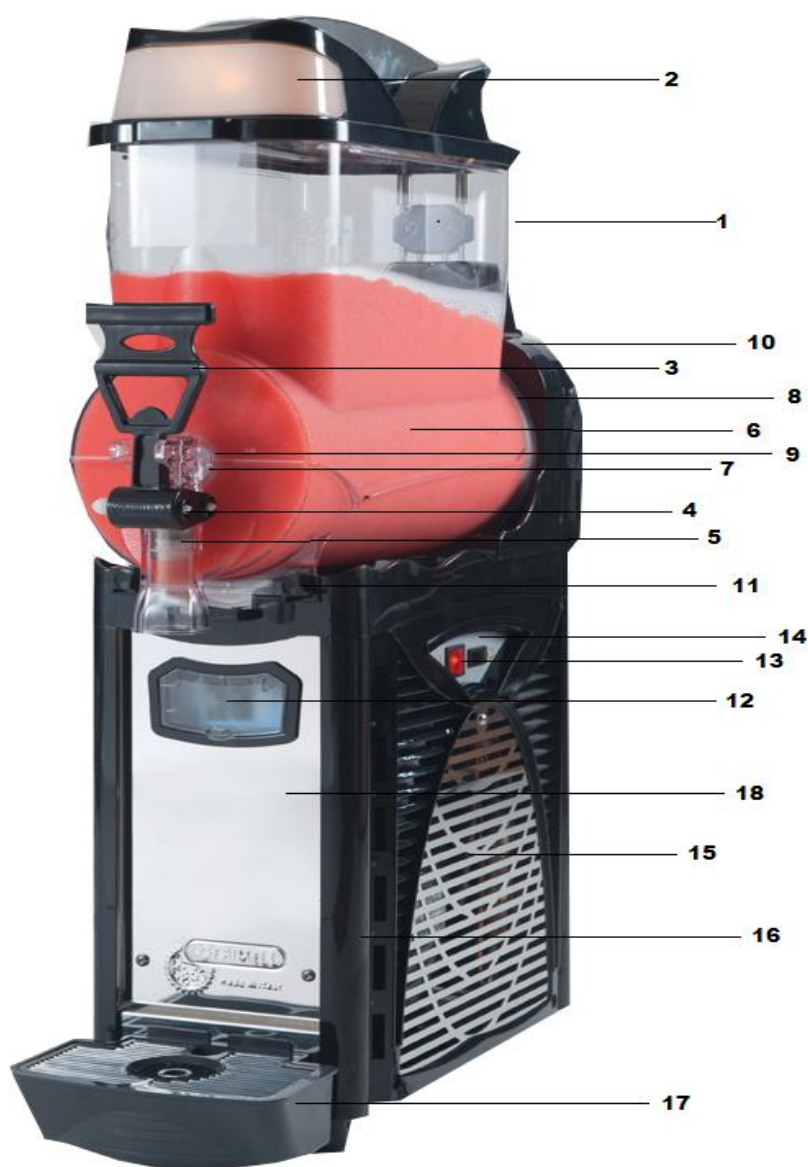

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ELEKTŘINA

Stroj musí být řádně uzemněn.
Zásuvka musí mít dostatečný jistič.
Nepoužívejte prodlužovací kabely.

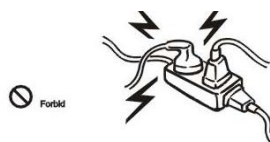


HYGIENA

Stroj používat pouze v souladu s hygienou.
Stroj se musí pravidelně čistit a komponenty pravidelně mazat potravinářskou vazelínou.

INSTALACE

POZOR: Stroj se musí po doručení (dovozu) nechat minimálně 24 hodin odstát, poté je možné stroj používat.

Postavte stroj na rovnou a stabilní plochu.
Nedávat stroj do blízkost jiného stroje, který vydává přílišné teplo.
Stroj chránit před přímým slunečním zářením a deštěm.
Stroj musí mít z každé strany minimálně 50 cm volný prostor.
Udržovat vše v naprosté čistotě!

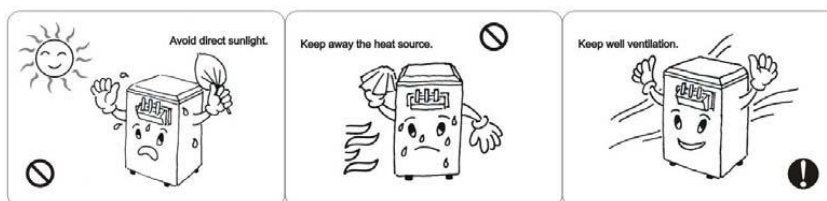

ZÁRUKA

Záruka na výrobek ledové tříště se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Aby byla záruka uznána v celé délce, musí být každý rok provedena placená údržba výrobku ledové tříště. Aktuální cena této roční údržby je vždy aktuální na:

www.strojnazmrzlinu.cz

Po uplynutí záruční doby doporučujeme v údržbě stroje pravidelně každý rok pokračovat z důvodů prodloužení životnosti a spolehlivosti Vašeho stroje. Pravidelnou údržbou předcházíte velkým finančním výdajům za opravy.

SPECIFIKACE EL. ZAPOJENÍ:

Jednofázové stroje: 230V/50Hz, povolené rozpětí napětí: 220V-240V

Velice důležité je hlídat podpětí a přepětí, pokud k tomuto dojde, můžete vážně poškodit Váš výrobek ledové tříště a to vede ke ztrátě záruky !!!

Stroj se zakazuje napojovat na jakoukoliv elektrocentálu (ztráta záruky)

Hlavní vypínač (červený) / zapnutí - vypnutí led osvětlení




CHLADIČ



Chladíč na levé straně Vašeho stroje musíte minimálně jednou měsíčně vysát a poté vyfoukat.
V opačném případě nebude Váš stroj fungovat na 100% a povede to k přehřívání stroje a následnému poškození.

U výrobku s více než jednou dávkou můžete ovládat každý válec zvlášť a proto můžete dělat tříšť pouze v jednom, dvou nebo třech nádobách. Nikdy nesmíte nechat zapnutý mrazící válec bez dostatečného množství směsi v opačném případě si poškodíte Váš výrobník a ztratíte tím záruku.

Ovládací panel výrobku

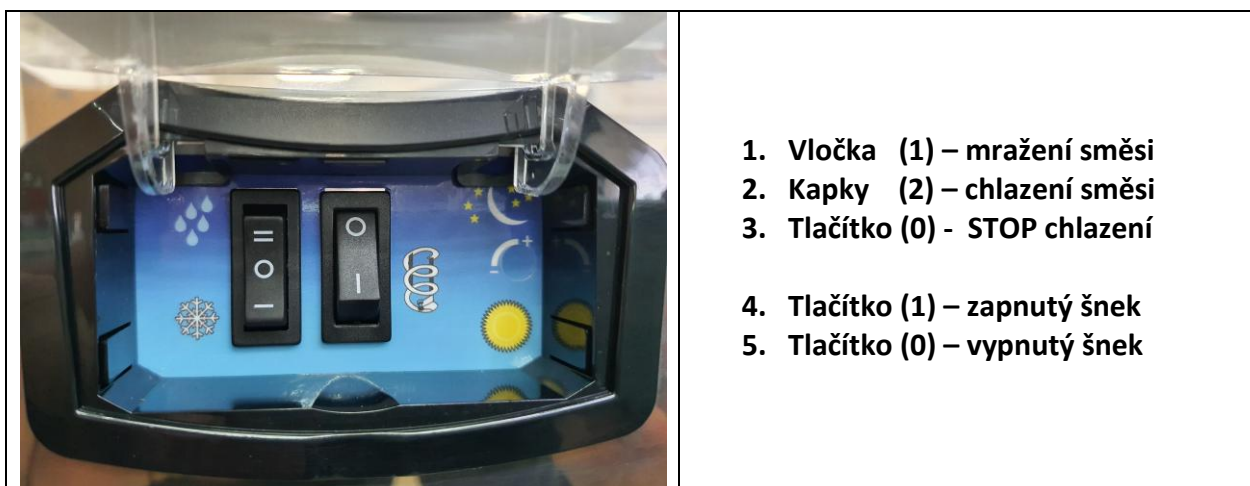

Nastavení tuhosti



NASTAVENÍ TUHOSTI LEDOVÉ TŘÍŠTĚ:

Tuhost ledové tříště je nastavena již z výroby. Poté máte také možnost na zadní straně výrobku nastavit vyšší, nebo naopak nižší tuhost pomocí ozubených koleček viz. Fotografie. Pootočením kolečka na pravou stranu směrem ke **3 vločkám** přidáváte tuhost. Pootočením kolečka na levou stranu směrem k **1 vločce** naopak tuhost snižujete. **Ve většině případů není potřeba tuto tuhost měnit nastavení z výroby je ideální a dostatečné !**

NÁVOD NA VÝROBU LEDOVÉ TŘÍŠTĚ:

Připravte si směs podle návodu výrobce. Vždy dodržujte přesný postup a nikdy nedávejte více vody, než udává výrobce. Hrozí přimrzání tříště na mrazicí válec a tím poničení plastového šneku, pokud k tomuto i přesto dochází, dejte o půl litru vody méně, než píše výrobce.

Naplňte nádoby studenou a řádně rozpuštěnou směsí. Poté zmáčkněte tlačítko na spuštění míchacího šneku a teprve poté tlačítko mražení (vločky). Při prvním zpuštění naplňte směs vždy minimálně po rysku minimum na Vaší nádobě. Nikdy nedávejte více směsi než je ryska maximum.

Směs začíná po cca 20 minutách namrzat a začínají se tvořit zmrzlé vločky. Ledová tříšť je zpravidla hotová do 1 hod, vždy záleží na teplotě směsi, kterou do výrobniku nalijete.

Od této chvíle můžete již točit tříšť. Dále jen pouze doléváte směs do nádob výrobniku a opět musí být směsi po minimální rysku na nádobě.

POZOR:

Při zesilném hluku stroje (vrzání, nebo klapání) zkontrolujte množství směsi v nádobách a popřípadě doplňte.

MYTÍ A DEZINFEKCE STROJE PO UKONČENÍ DNE:

Naplňte nádoby vlažnou až teplou vodou. (nikdy nepoužívejte horkou vodu)
Zmáčkněte tlačítko šneku do polohy 1 (zapnuto) a nechte stroj pracovat po dobu 2 - 3 minut.
Poté zatáhněte za páky k sobě a vypusťte veškerou vodu.
Toto opakujte několikrát za sebou, než poteče pouze čistá voda

NYNÍ POKRAČUJTE NÁSLEDOVNĚ:

Odšroubujte 2 šrouby na každé nádobě, které ji drží ve správné poloze. Nádobu jemným pootočením sundejte. Vyndejte šnek z válce a také na zadní straně válce sundejte hlavní velké těsnění. Na přední části hřídele sundejte také menší těsnění hřídele. Veškeré tyto části řádně umyjte a dezinfikujte. Na hlavní nádobě se nachází distanční plastový kroužek, který drží šnek ve správné poloze. Tento kroužek také sundejte z nádoby a řádně umyjte. Rozeberte čepovací páku vytažením zajišťovací tyčky, poté vyndejte péro a čepovací píst, vše důkladně umyjte a nechte vyschnout. Veškeré určené části namažte potravinářskou vazelínou a složte vše do původní polohy.

Doporučujeme vše rozložit na suchou utěrku a nechat do rána pořádně vyschnout.
Ráno před provozem namažte veškeré těsnění a vše smontujete dohromady.
Nyní přichází čas na řádnou dezinfekci stroje.

Naplňte nádoby vodou s přidáním námi doporučené dezinfekce (EcoLab) a řádně propláchněte. Po tomto doporučujeme ještě jednou propláchnout čistou studenou vodou. Nyní můžete opět nalít studenou a řádně rozpuštěnou směsí a pokračovat ve výrobě tříště.

SERVIS A ÚDRŽBA:

Servis provádějte pouze servisními technikami firmy Koval gastro s.r.o.

Pravidelnou údržbu provádějte vždy po ukončení Vaší letní sezóny dle instrukcí firmy Koval gastro s.r.o. (www.strojnazmrzlinu.cz)

Tato roční údržba je velice důležitá pro správný chod Vašeho zmrzlinového stroje a jeho životnost.



Dotazy ohledně servisu a pravidelné údržby volejte na:

Pracovní doba: **Po-Čt 08:00 – 16:00**
Pá 08:00 – 15:00

Servis 1: **+420 606 654 321**

Servis 2: **+420 721 654 321**