

Návod k použití

Zmrzlinový stroj Yeti L/XL/XXL



Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš zmrzlinový stroj

www.strojnazmrzlinu.cz

Záruční a provozní pokyny

Elektřina

- Zásuvka musí mít dostatečný jistič minimálně 16 C
- Doporučujeme nepoužívat příliš prodlužovacích kabelů.




Hygiena

- Stroj používejte pouze v souladu s hygienickými předpisy.
- Stroj se musí pravidelně čistit (doporučujeme provádět sanitaci každý den).
- Těsnění na čepovací hlavě mazat potravinářskou vazelínou, kterou Vám rádi nabídneme.

Instalace

- Stroj se musí po dovozu nechat minimálně 12 hodin odstát, poté je možné stroj používat.
- Postavte stroj na rovnou a stabilní plochu.
- Nedávat stroj do blízkost jiného zdroje tepla, který vydává přílišné teplo.
- Stroj chránit před přímým slunečním zářením a deštěm.
- Stroj musí mít z každé strany minimálně 30 - 40 cm volný prostor.

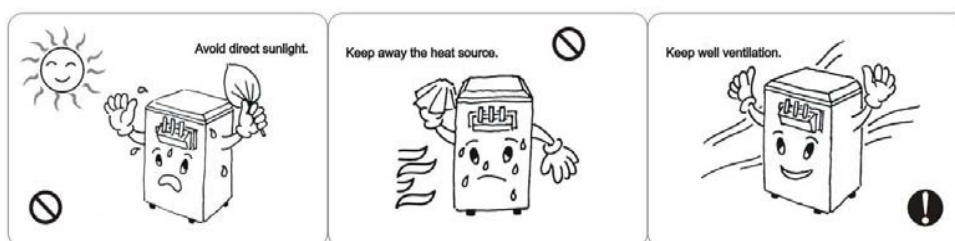

Záruka

- Záruka na zmrzlinový se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami.
 - Aby byla záruka uznána v plné délce, musí být každý rok provedena placená údržba zmrzlinového stroje.
 - Po uplynutí záruční doby doporučujeme v údržbě stroje pravidelně každý rok pokračovat z důvodů prodloužení životnosti a spolehlivosti Vašeho stroje.
- Pravidelnou údržbou předcházíte velkým finančním výdajům za opravy.

Ovládací panel



ZAPNUTÍ/NASTAVENÍ MYTÍ NOČNÍ REŽIM STOP

Program 1
Tuhost zmrzliny
1 - 15



Program 4
Počítadlo porcí
0 - 999



Program 5
Teplota vaniček
5 - 05



Toto je neoptimálnější nastavení stroje Yeti XL

Nastavení

Tuhost zmrzliny (program 1)

Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká. Nastavte znaménky plus a mínus požadovanou hodnotu tuhosti zmrzliny. Do paměti se toto uloží automaticky. Všechny stroje jsou od nás nastaveny na **hodnotu 08**. Jedná se o neoptimálnější hodnotu. Čím vyšší hodnota, tím tužší zmrzlina a naopak. **Při hodnotě vyšší než 11** hrozí zamrznutí zmrzliny ve válcích a tím možné poškození stroje, proto věnujte tomuto nastavení zvýšenou pozornost.

Počítadlo porcí (program 4)

Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká, poté opětovným zmáčknutím tlačítka AUTO/SET najedete na čtvrtý program, kde se Vám zobrazí počet porcí od 000 – 999. Při dosažení počtu 999 jde počítadlo opět od nuly.

Noční režim (program 5)


Zmáčkněte a držte tlačítko AUTO/SET dokud se levý display nerozbliká, poté opětovným zmáčknutím tlačítka AUTO/SET najedete na pátý program, kde se Vám zobrazí hodnota, která je od nás již nastavena a není potřeba ji měnit. Čím vyšší hodnota tím budou opět vaničky a válce přes noc méně chladit. Naše doporučení nastavení tohoto programu je **5-3**.

Návod na výrobu zmrzliny

- Připravte si zmrzlinovou směs dle návodu výrobce a nechte směs odstát 15-20 minut.
- Před prvním použitím stroje je nutné propláchnutí dezinfekcí a poté ještě čistou vodou.
- Obě vaničky naplňte odstátou a hlavně dostatečně tekutou zmrzlinovou směsí.
- **Poté, co nelijete zmrzlinovou směs do horních vaniček, stiskněte nejprve tlačítko REINIGUNG (míchání) a nechte stroj zapnutý minimálně 3 - 5 minut, dokud se válce zcela nezaplní, to poznáte, že ve vaničkách již neprobublává zmrzlina a hladina směsi výrazně klesne.**
- Poté už můžete zapnout tlačítko AUTO/SET - VLOČKU (výrobu zmrzliny)
- Spustí se míchání šneků ve válcích, po chvíli také chlazení a výroba zmrzliny začíná.
- Zmrzlina je hotová ve chvíli, kdy se na displeji objeví 100% a poté nápis FINE, to celé trvá přibližně 10-20 minut. Dále pouze doléváte zmrzlinovou směs do vaniček a již nečekáte na průběh procent na levém displeji.
- Při tažení levé a pravé páky k sobě probíhá samotný výdej zmrzliny.
- Při tažení prostřední páky probíhá výdej zmrzliny mícháné.
- Tlačítko KÜHLEN (noční režim) zapínejte pouze v případě, že necháváte zmrzlinovou směs přes noc ve stroji. Poté probíhá chlazení vaniček, válců a zmrzlina se ve válcích promíchává.

Čištění

- Po vytočení veškeré zmrzliny naplňte vaničky vlažnou až teplou vodou.
- Zmáčkněte tlačítko REINIGUNG (čištění) a nechte stroj pracovat po dobu 1-2 minut.
- Poté zatáhněte za páky k sobě a vypusťte veškerou vodu.
- Toto opakujte několikrát za sebou, než poteče čistá voda.
- Odšroubujte šrouby, které drží čepovací hlavu a sundejte ji.
- Vyndejte šneky z válců umyjte je a poté vytřete válce do sucha.
- Čepovací hlavu rozeberte, pořádně vyčistěte a nezapomeňte vyndat a umýt velká přítlačná těsnění na čepovací hlavě. Poté naneste potravinářskou vazelinu Koval na veškeré těsnění, které se nachází na pístech v čepovací hlavě. Písty zasouvejte zpět do čepovací hlavy krouživým pohybem, aby jste nepoškodili těsnění.
- Poté vše smontujte dohromady a vraťte veškeré komponenty na stroj.
- Šrouby dotahujte vždy křížem a postupně.
- Před samotnou výrobou zmrzliny naplňte vaničky vodou s přidáním sanitacní tablety od nás a opět vypláchněte.
- Pamatujte, že toto čištění a sanitace stroje by mělo být prováděno nejlépe každý den.

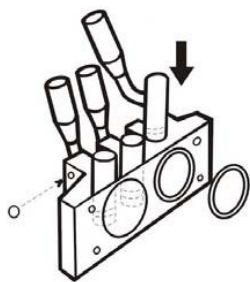

Tyto velké těsnění se nemažou, pouze se musí vždy řádně umýt čepovací hlava pod těsněním




Tyto těsnění na pístech vždy po umytí namazat vazelínou Koval

Chybové hlášení na zmrzlinovém stroji



Pokud se na displeji objeví tento symbol máte málo směsi ve vaničkách, nebo je směs příliš hustá a stáhne plováky ke dnu (nejedná se o chybové hlášení, pouze upozornění).

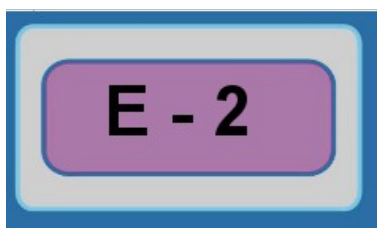

Pokud se na displeji objeví tento symbol znamená to, že se stroj přehřívá a nemá dostatečný přísun vzduchu. Vypněte stroj na přibližně 15 minut a zajistěte dostatečný přísun vzduchu.



Pokud se na displeji objeví tento symbol, jedná se o poruchu teplotního čidla ve válcích, nebo ve vaničkách. Kontaktujte prosím zákaznický servis na telefonu +420 606 654 321

Podrobné video a tento tištěný návod si můžete také volně stáhnout na našich stránkách v MENU servis - vidoenávod



Dotazy ohledně servisu a pravidelné údržby:

Servisní linka č.1 +420 606 654 321

Servisní linka č.2 +420 721 654 321

Pracovní doba: Po - Pá 08:00 –16:00